


INSTRUCCIONES DE CALAFATEADO DE CAJAS RVLC

Antes de unir las cajas, retire todo el material de embalaje de la vitrina, incluidos los bloques espaciadores del interior de las bases. Repita el calafateado entre cada vitrina de la alineación. Consulte el manual completo de instalación y funcionamiento para obtener más detalles.

CALAFATEADO DE JUNTAS DE CAJAS (BUTILO*)

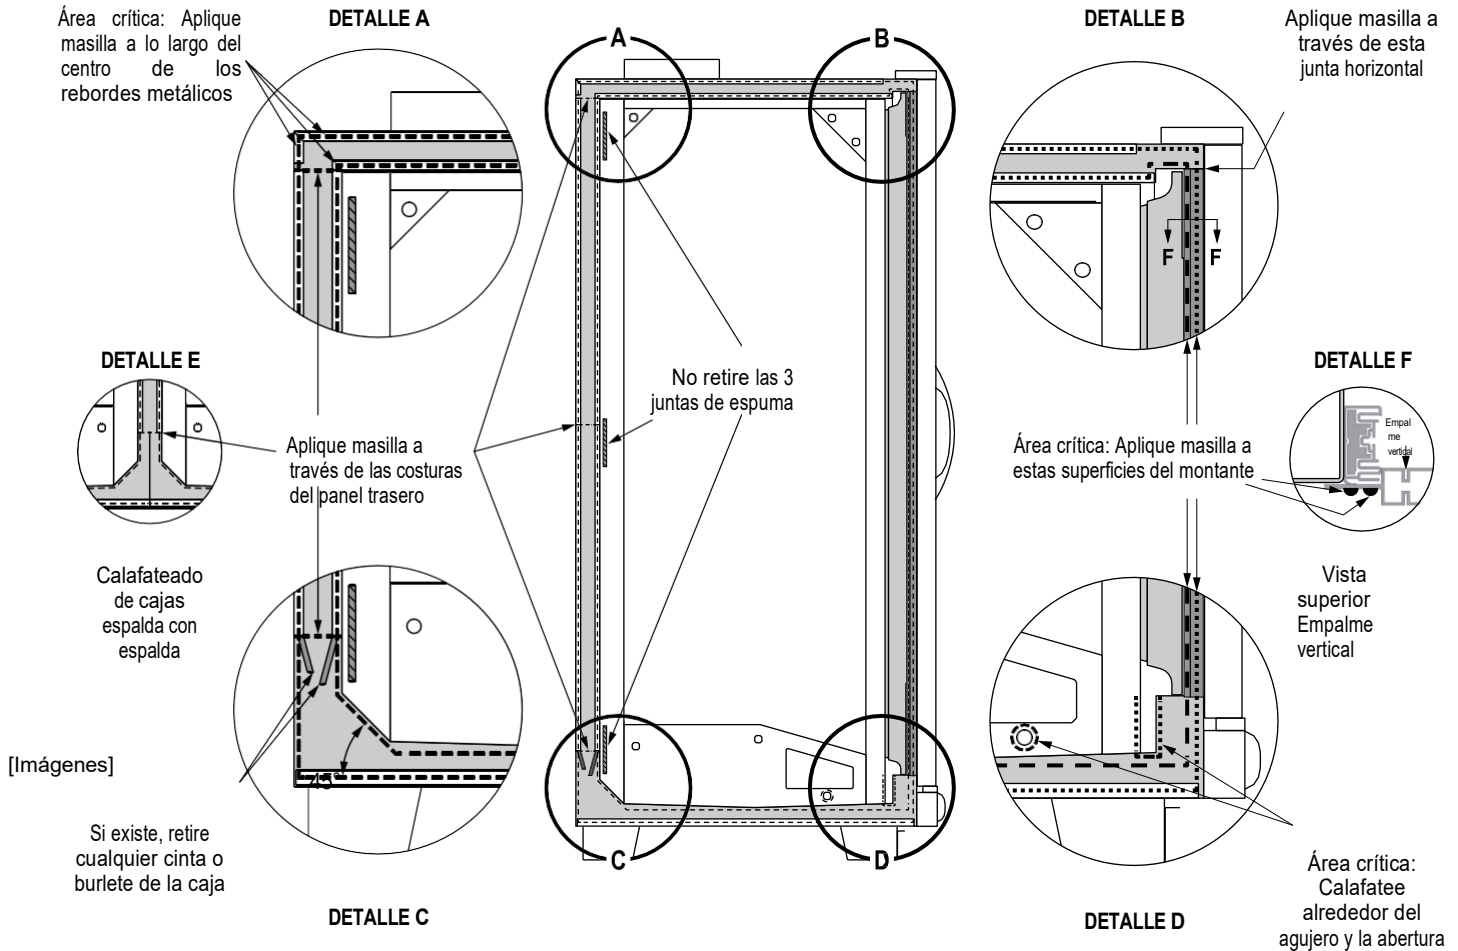

ES FUNDAMENTAL SEGUIR ESTE PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR QUE LAS CAJAS SE SELLEN CORRECTAMENTE.

LAS SUPERFICIES A CALAFATEAR DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS, SIN CINTA ADHESIVA/ADHESIVO Y LIBRES DE ESCARCHA (TEMPERATURA MAYOR A 40°F).

Nota: Aplique masilla de butilo a una sola caja, no a ambas. El calafateo se esparcirá cuando las cajas se junten, y un exceso de calafateo puede salirse de la junta. Limpie la masilla que salga. La masilla de butilo no se mezclará con el sellador de silicona (utilizado para el sellado NSF), lo que afectará a la adherencia de ambos.

Nota: Aumente el tamaño del cordón para superficies irregulares.

1. Retire todo el material de transporte, incluido el embalaje, la cinta adhesiva y los tornillos de transporte de las molduras verticales, para exponer la masilla de butilo.
2. Asegúrese de que las vitrinas que se van a unir están a escuadra dentro de 1/8" y niveladas. Utilice un nivel de 6' para confirmar que la burbuja está centrada entre las líneas. Para superficies más cortas, se recomienda un nivel de 4'. Para una guía de instalación completa, consulte la página 6 del Manual de instalación y funcionamiento.
3. Aplique cordones de 1/2" de grosor de masilla butílica* a lo largo del techo, la pared posterior, la parte inferior de la caja y los remates verticales, tal como indican las líneas discontinuas del dibujo. La masilla debe aplicarse de forma continua y sin espacios. Donde se especifique, aplique siempre dos cordones. Utilice un tubo de masilla para las líneas de empalme verticales delanteras. Si hay un divisor de plexiglás, aplique calafateo alrededor de él-no lo aplique directamente sobre el divisor. Para instrucciones completas, refiérase a la página 6 del Manual de Instalación y Operación.
4. Después de unir y apretar las cajas, calafatee las juntas exteriores superior y posterior, si son accesibles, para asegurar un sellado hermético.
5. Los modelos Back-to-Back (BB) comparten la pared trasera. Aplique 2 cordones de masilla a lo largo de la pared trasera compartida como se muestra en el **DETALLE E**.

*NO APLIQUE MASILLA BUTÍLICA EN CAJAS DE MARISCOS O PANADERÍA. El calafateo de butilo nunca cura y emite vapores que afectan los productos de mariscos y panadería. Calafateo alternativo recomendado: A base de poliuretano (curado completo, duradero, activado por la humedad) o a base de silicona (curado completo).